



Rollenband AT




Роликовая петля для алюминиевых дверей
Профильная система RW64 / RW71



Инструкция по монтажу

Комплектация дверей петлями

- Эффективность и безопасность продукта зависит от ознакомления с этой инструкцией, прочтите ее внимательно перед использованием.
- Продукция разработана таким образом, что может быть легко установлена. Следуйте инструкции по установке, монтажу и настройке, представленной в этой публикации.
- Мы рекомендуем, чтобы установка осуществлялась квалифицированными сотрудниками. Используйте только шаблон и другие аксессуары, рекомендованные в этой публикации.
- Ограничения, обозначенные производителем должны безукоризненно соблюдаться.
- Производитель не несет ответственность в случае, если ограничения были проигнорированы и рекомендованные аксессуары не использованы, а также инструкции по установке, данные в этой публикации, выполнены не полностью.

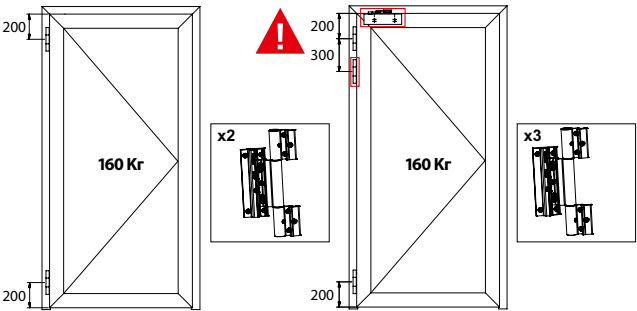


Максимальный вес дверной створки при использовании 2х петель „Rollenband AT“



Инструкция по монтажу

Комплектация дверей петлями

- Эффективность и безопасность продукта зависит от ознакомления с этой инструкцией, прочтите ее внимательно перед использованием.
- Продукция разработана таким образом, что может быть легко установлена. Следуйте инструкции по установке, монтажу и настройке, представленной в этой публикации.
- Мы рекомендуем, чтобы установка осуществлялась квалифицированными сотрудниками. Используйте только шаблон и другие аксессуары, рекомендованные в этой публикации.
- Ограничения, обозначенные производителем должны безукоризненно соблюдаться.
- Производитель не несет ответственность в случае, если ограничения были проигнорированы и рекомендованные аксессуары не использованы, а также инструкции по установке, данные в этой публикации, выполнены не полностью.





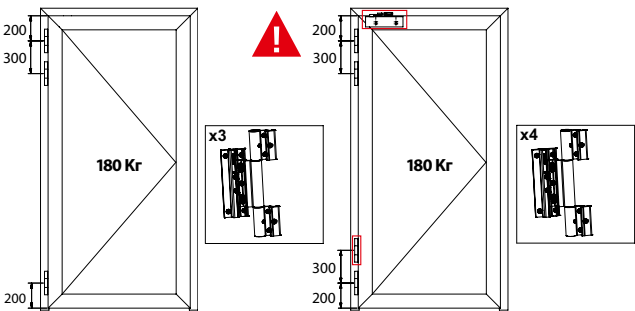


Максимальный вес дверной створки при использовании 3х петель „Rollenband AT“




Инструкция по монтажу

Схема сверления RW64 / RW71

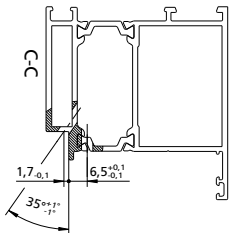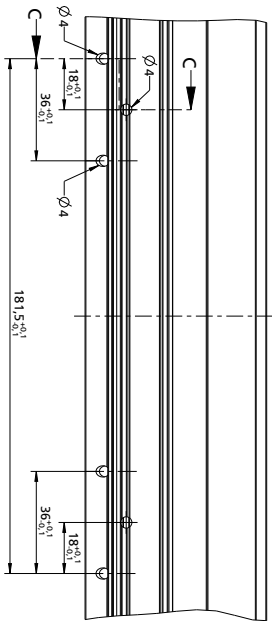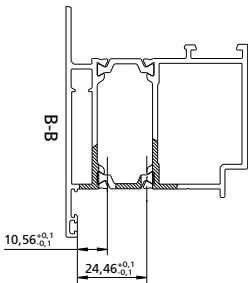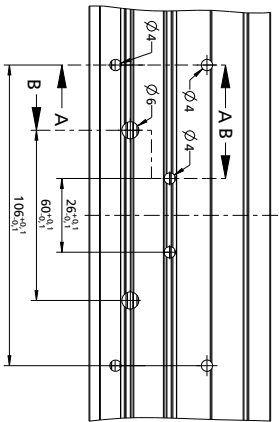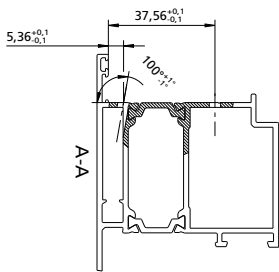






Инструкция по монтажу

Отдельные части

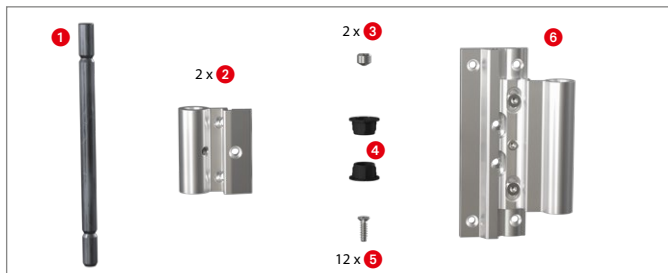











Втулка шарнирного стержня 4 изготовлена с содержанием тефлона и не требует обслуживания – **не смазывать!**

Монтаж рамных частей петли

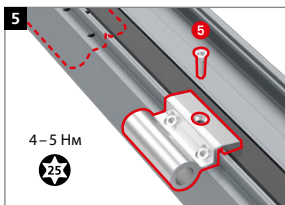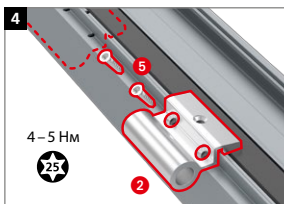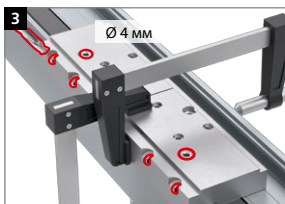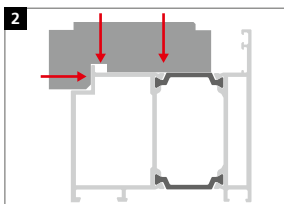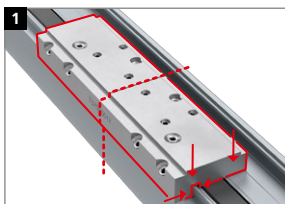


Инструкция по монтажу

Монтаж створочной части петли

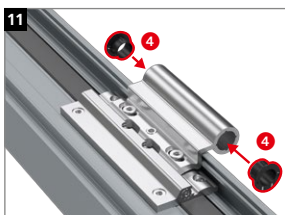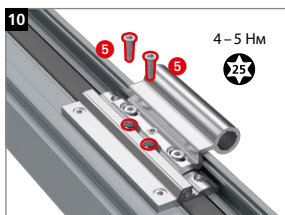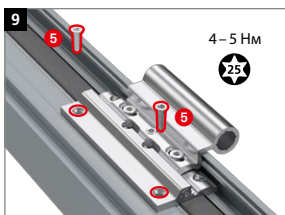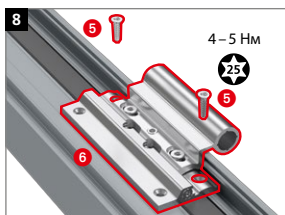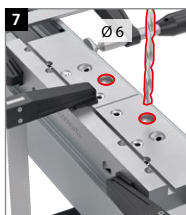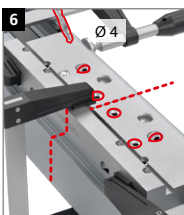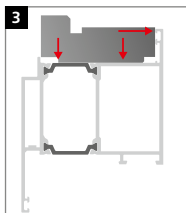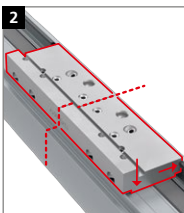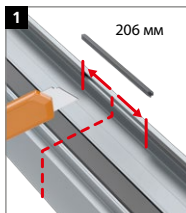




* Не входит в комплект поставки

Настройка втулок (верхняя и нижняя) в створочной части петли




Монтаж петли

Монтаж петли


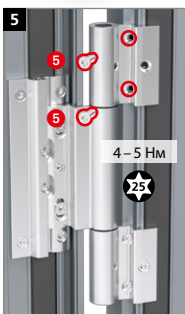
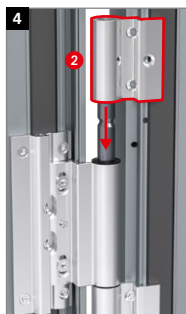
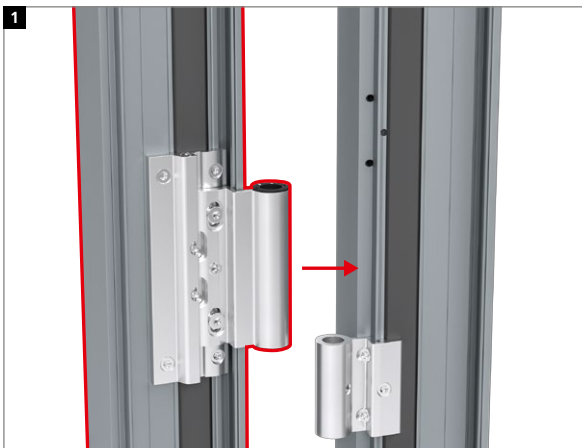


Инструкция по регулировке

Регулировка прижима

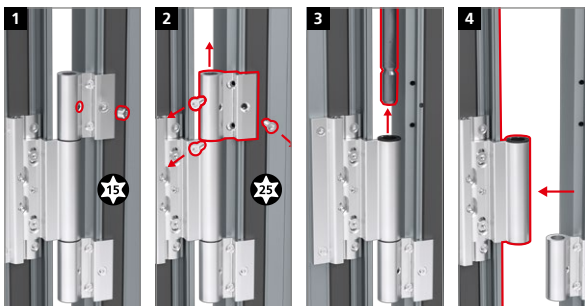


Маркировка верхней и нижней втулки на створочной части петли как на рисунках:

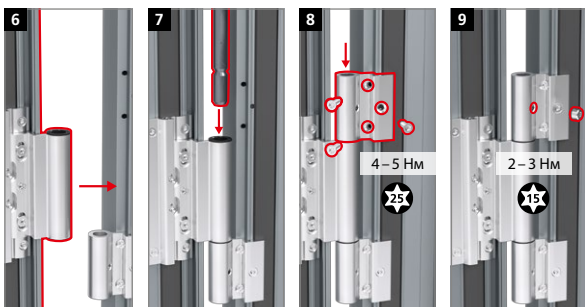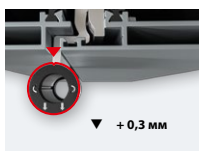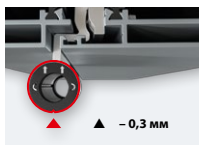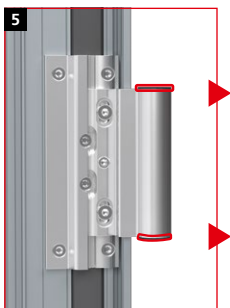

Инструкция по регулировке

Регулировка по горизонтали

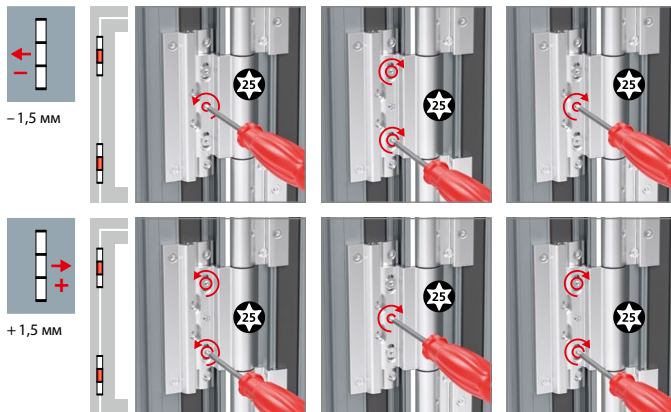


В зависимости от профильной ситуации регулировка в минус может быть меньше 1,5 мм

Регулировка по высоте





Перед вертикальной регулировкой дверной створки необходимо ее немного приподнять, чтобы снять нагрузку от центра тяжести створки.

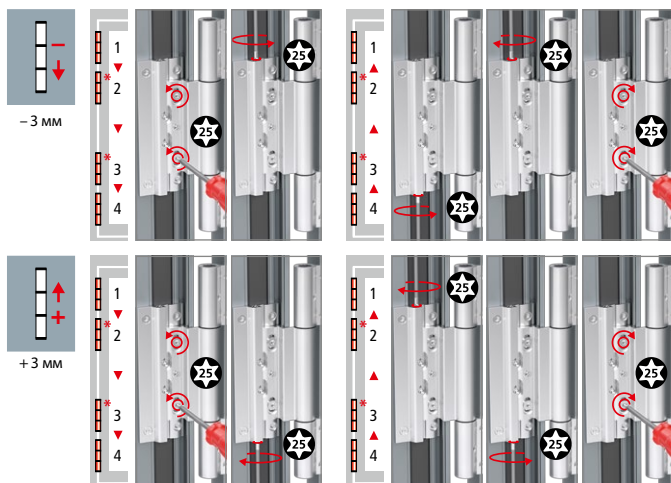


* В зависимости от профильной ситуации (см. стр. 3 + 4)


Чертеж по установке петли

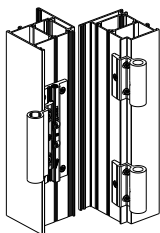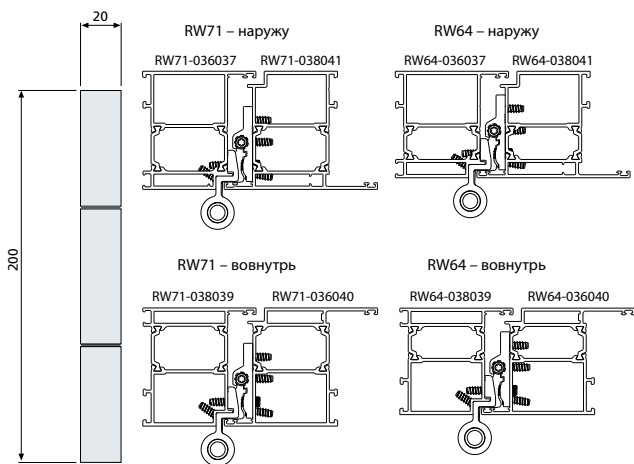


Для дверей,
открывающихся вовнутрь

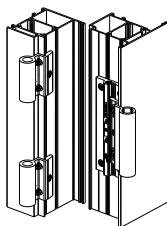

Для дверей,
открывающихся наружу

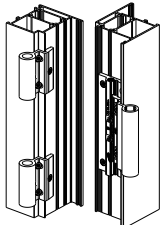

Для дверей,
открывающихся вовнутрь

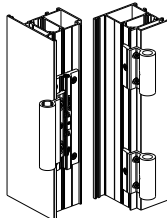

Для дверей,
открывающихся наружу